

X線検査 報告書

管理No. R08030028066-001

株式会社 ○○○○○

○○○○○ 様

〒222-8525

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目19番1号

LIVMOライジングビル10階

株式会社 チップワンストップ

Tel:045-470-8770 Fax:045-470-8950

URL: <http://www.chip1stop.com/>

お問合せE-mail: info@chip1stop.com



過日、ご依頼のありましたTA75062Pの
X線サンプル比較検査につきまして、結果をご報告申し上げます。

1 検査対象

メーカー：×××××

型番： TA75062P

2 検査条件

1) お客様ご提供サンプル品

DC： '07 -

2) 当社仕入品

DC： '07 -

3) 検体抽出方法

① 仕入数量：30

② 抽出方法：テープの前部・中部・後部より各5pcs抜き取り

③ 検体数量：15

4) 検査内容

① 外観観察

② X線観察（松定プレシジョン製 μ B1000 焦点サイズ： $8\mu\text{m}$ 倍率：8～38倍）

3 検査実施日


2007年08月09日

4 検査結果


次ページ以降参照ください。

外観観察結果

【 ☐ 明確な差異確認出来ず ☐ 明確な差異有り ☒ 判別不能 】

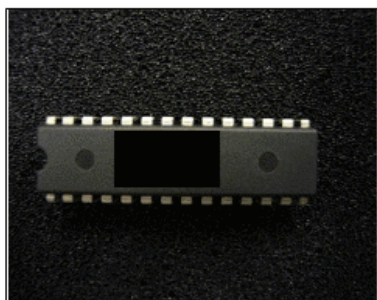


お客様ご提供サンプル品

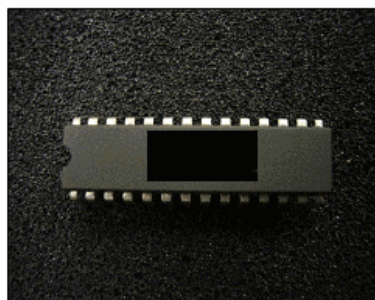


当社仕入品

X線観察結果

【 ☒ 明確な差異確認出来ず ☐ 明確な差異有り ☐ 判別不能 】

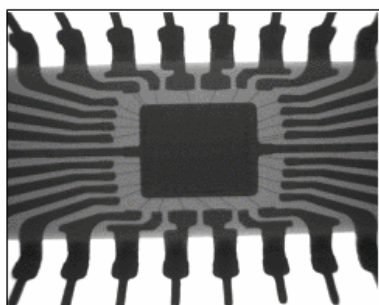


お客様ご提供サンプル品

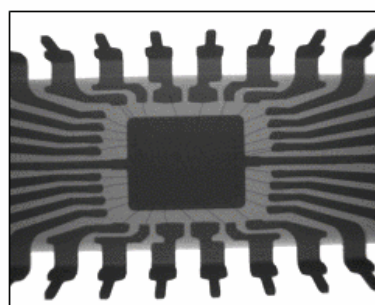


当社仕入品

【 ☐ 明確な差異確認出来ず ☐ 明確な差異有り ☒ 判別不能 】

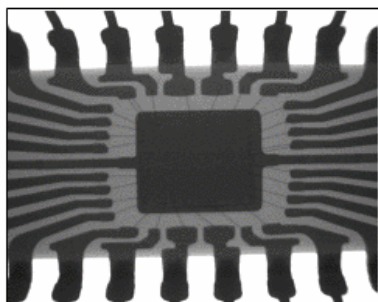

お客様ご提供サンプル品

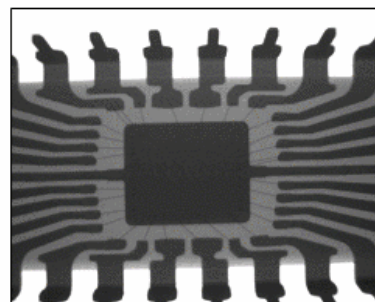

当社仕入品